




Montageanleitung Rollelemente

NSX – Nordic Slider Cross Country
NSA – Nordic Slider Alpine



- 1) Nordic Slider verkehrt in den Rinnenfalz legen.
- 2) Rollen exakt horizontal ausrichten.

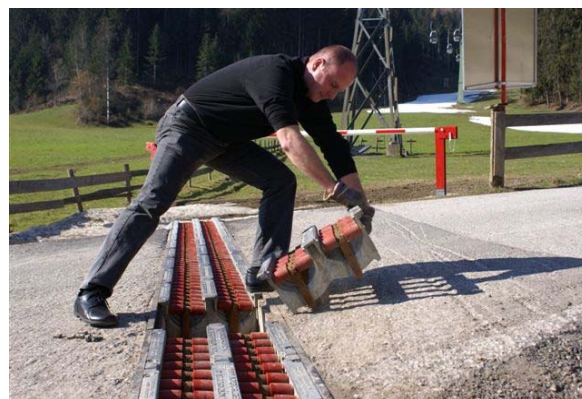

- 4) Nordic Slider umdrehen.



- 4a) Nur für NSA – Nordic Slider Alpine:
Vierkantschrauben in die Ausnehmungen der Rinne legen. Achtung! –mit der breiteren Seite voran in die Ausnehmung schieben.

- 4b) Nordic Slider in Rinnenfalz legen.



- 3) Rollenelemente in horizontalen Position fixieren.



- 5) Nordic Slider mit den Schrauben fixieren..